



מדריך מקוצר
RX RANGE



המדריך המקוצר לא מיועד לשמש כתחליף לספר הרכב. אנו ממליצים מאוד שתקרא את ספר הרכב, וכל חומר כתוב אחר שסופק לך כך שתבין טוב יותר את יכולות הרכב ומגבלותיו.

תוכן עניינים

סקירה כללית

נושא 1

מערכת היברידית

- מערכת היברידית ◀ עמ' 11
- מסכי חיזוי אנרגיה/צריכה ◀ עמ' 12



נושא 2

כניסה ויציאה

- מפתחות ◀ עמ' 11
- מערכת כניסה והתנעה חכמה
- ◀ עמ' 12
- מערכת מניעת גניבה ◀ עמ' 13



נושא 3

לפני הנסיעה

- מושבים קדמיים ◀ עמ' 15
- משענות ראש ◀ עמ' 16
- חגורות בטיחות ◀ עמ' 17
- מראות צד חיצוניות בדלתות ◀ עמ' 18
- מראה פנימית למניעת סינוור ◀ עמ' 19
- גלגל הגה ◀ עמ' 19



נושא 4

בזמן נהיגה

- מתג התנעה (הצתה) ◀ עמ' 21
- תיבת הילוכים אוטומטית ◀ עמ' 22
- חישן עזר לחנייה ◀ עמ' 23
- צג רב תפקודי ומתג שליטה ◀ עמ' 24
- נורת ביקורת Eco Driving ◀ עמ' 26
- בלם חנייה ◀ עמ' 27
- ידית איתות פניה ◀ עמ' 27
- מתג אורות מצוקה ◀ עמ' 27



- בקרת שיוט ◀ עמ' 28
- בקרת שיוט עם רדאר דינמי, ◀ עמ' 29
- צג עילי ◀ עמ' 31
- מתלי אוויר מתכווננים אלקטרונית
- ◀ עמ' 33

נושא 5

נהיגה בגשם ובליילה

- פנסים קדמיים ◀ עמ' 35
- מגבי ומתזי השמשה הקדמית
- ◀ עמ' 37
- מפשירי אדים מהשמשה האחורית
- וממראות הצד החיצוניות ◀ עמ' 38
- מגב ומתז השמשה האחורית
- ◀ עמ' 39



נושא 6

נחוחות נהיגה

- ממשק Remote Touch
- ◀ עמ' 41
- מערכת ניווט ◀ עמ' 43
- מערכת דיבורית לטלפון
- סולארי ◀ עמ' 48
- מערכת שמע ◀ עמ' 57
- מכשירי שמע ניידים מתאמים
- ◀ עמ' 63
- מערכת מיזוג אוויר ◀ עמ' 64
- שקע חשמל ◀ עמ' 66

נושא 7


פתיחה וסגירה


- מנעולי דלתות ◀ עמ' 69
- חלונות חשמליים ◀ עמ' 70
- חלון גג ◀ עמ' 70
- סוכך שמש אלקטרוני ◀ עמ' 71
- מכסה מיכל דלק ◀ עמ' 71
- מכסה מנוע ◀ עמ' 72
- דלת אחורית ◀ עמ' 73



- מה לעשות במקרה של... תגובה לנורות ביקורת/אזהרה ובעיות אחרות העלולות להתעורר.
- לקסוס בהתאמה אישית רשימת תכונות הניתנות להתאמה אישית.

בהתאם למפרטים, הרכב המוצג באיורים עשוי להיות שונה מרכב, במונחים של צבע ואיבזור.

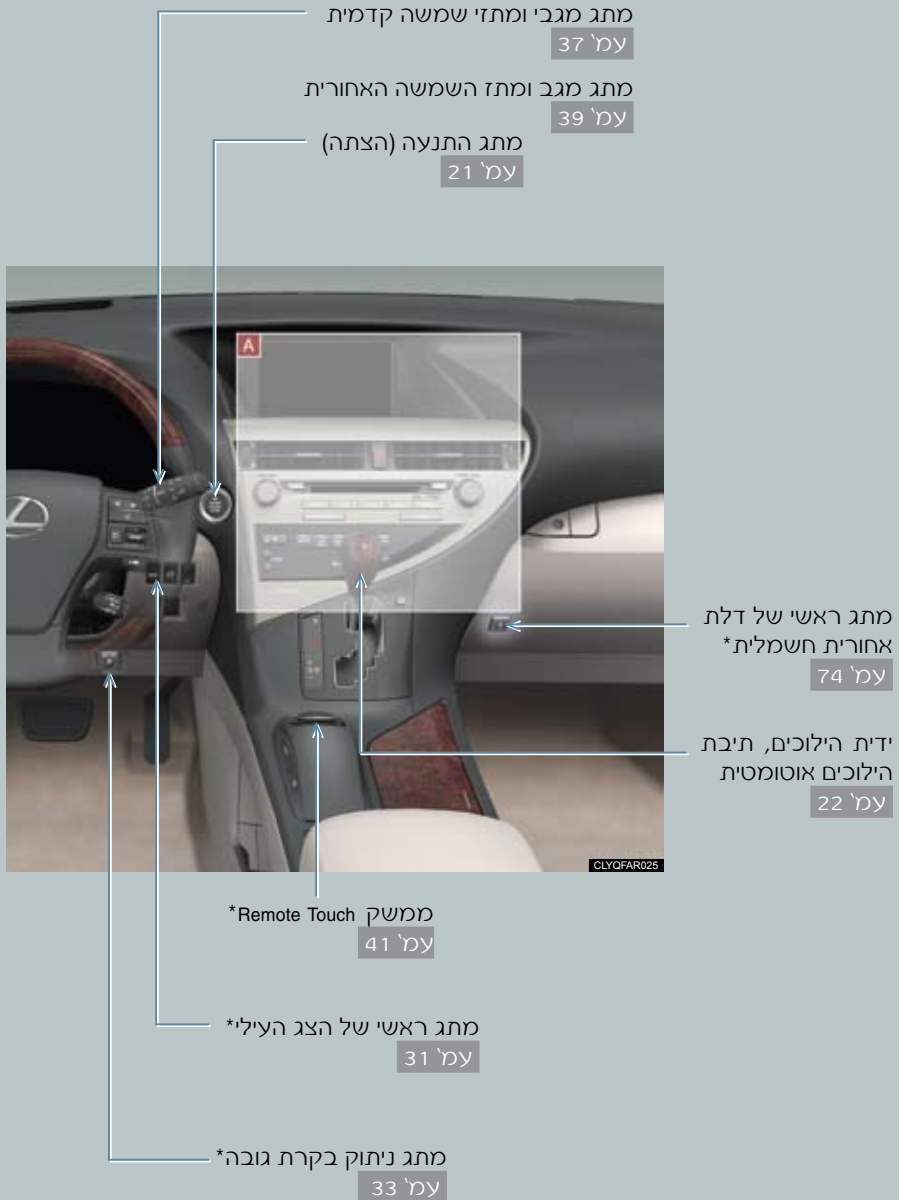

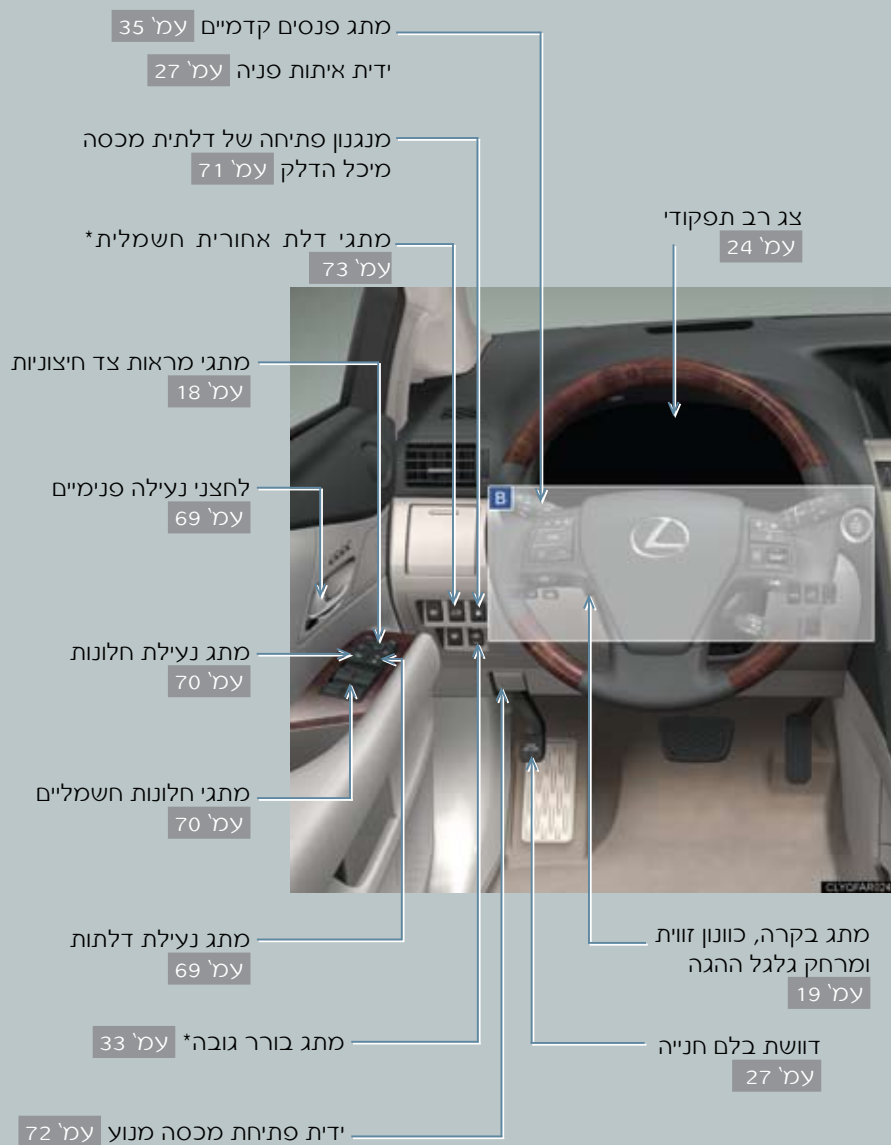


*: אם קיים/מותקן

A

◀ עם מסך צבעוני מרכזי

מתג אורות מצוקה
(מהבהבים)
עמ' 27

מערכת שמע
עמ' 60

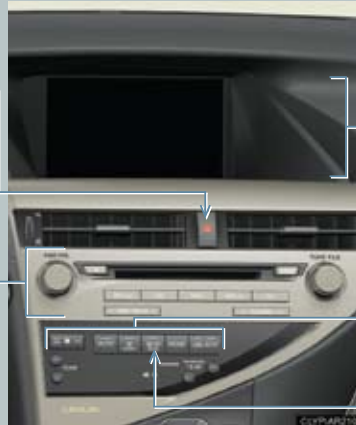

מסך צבעוני
מרכזי
עמ' 43

מערכת מיזוג אוויר
עמ' 65

מסירי אדים
מהשמשה האחורית
ומראות הצד
החיצוניות
עמ' 38

◀ ללא מסך צבעוני מרכזי

מתג אורות מצוקה
(מהבהבים)
עמ' 27

מערכת שמע
עמ' 57

מערכת מיזוג אוויר
עמ' 64



מסירי אדים
מהשמשה האחורית
ומראות הצד
החיצוניות
עמ' 38

* אם קיים/מותקן

B

מתגי בקרת
מערכת השמע
בגלגל ההגה
עמ' 59, 62

מתגי צג רב תפקודי עמ' 24



מתג בקרת שיוט*
עמ' 28

מתג מרחק*
עמ' 29

*: אם קיים/מותקן



מערכת היברידית

נושא 1

- 11מערכת היברידית.
- 12מסכי חיווי אנרגיה/צריכה.

מערכת היברידית

רכבך הוא רכב מסוג היברידי. לרכב מאפיינים ותכונות השונים מאלו של כלי רכב רגילים. וודא שאתה בקיא מספיק בתוכנותיו של רכבך והפעל אותו בתשומת לב ובזהירות. המערכת ההיברידית כוללת מנוע בנזין ומנוע חשמלי (מנוע משיכה) בהתאם לתנאי הנהיגה, תוך שיפור צריכת הדלק והפחתת גזי פליטה. לפירוט, ראה בחוברת הוראות ההפעלה לנהג.

מחון מערכת היברידית

מציג את רמת ההספק והמיחזור של המערכת ההיברידית.

- על ידי שמירת החיווי בתחום Eco, ניתן להפיק נהיגה יעילה יותר בדלק.
- תחום הסעינה מציין את מצב המיחזור.



בלימת מיחזור

גנרטור המנוע ממיר אנרגיה קינטית לאנרגיה חשמלית כאשר:

- דוושת ההאצה משוחררת.
- דוושת הבלמים נלחצת כאשר ידית ההילוכים ב-S או ב-D.

רעשים ורעידות האופייניים לכלי רכב היברידי

עשויים שלא להישמע רעשי מנוע או לחוש ברעידות, למרות שהרכב מסוגל לנוע.

שלב תמיד את ידית ההילוכים במצב P.

הרעשים הבאים, או הרעידות, עשויים להופיע כאשר המערכת ההיברידית פועלת ואין בכך כדי להצביע על תקלה.

- רעשי מנוע (חשמלי) עשויים להישמע מתא המנוע.
- עשויים להישמע רעשים מהמזבז ההיברידי (מזבז המשיכה), מתחת למושב האחורי, כאשר המערכת ההיברידית מתחילה לפעול או נעצרת.
- כאשר הדלת האחורית פתוחה עשויים להישמע רעשים מהמערכת ההיברידית.
- עשויים להישמע רעשים מהתמסורת ההיברידית עם התנעת המנוע או הדממתו, או בעודו פועל בסרק.
- רעשי מנוע עשויים להישמע בזמן האצה חזקה.
- עשויים להישמע רעשים כתוצאה מבלימת המיחזור כאשר דוושת הבלמים לחוצה ומשחררים את דוושת ההאצה.
- ניתן יהיה לחוש ברעידות עם התנעת מנוע הבנזין או הדממתו.
- רעשי מאורר הקירור עשויים להישמע מפתחי יניקת האוויר שמתחת למושב האחורי.



מסכי חיווי אנרגיה/צריכה

אתה יכול לראות את מצב המערכת ההיברידית בצג הרב תפקודי ובצג מערכת הניווט.

מחווני אנרגיה

ניתן להציג את מחווני האנרגיה הן במסך הניווט והן בצג הרב תפקודי.

- איך להציג את מסך מערכת הניווט (עמוד 45)



ולאחר מכן בחר



לחץ על לחצן "MENU" ובחר

אם מוצג מסך **Consumption** או **Past record**, בחר **Energy** ולחץ על לחצן "Enter".


- איך להציג מידע בצג הרב תפקודי:

הפעל מספר פעמים את לחצן "ENTER" שעל גלגל ההגה כלפי מעלה או כלפי מטה עד שתופיע תצוגת מחווני האנרגיה.

- זרימת האנרגיה מוצגת במסך מערכת הניווט.

כתום: אנרגיית בנזין
צהוב: אנרגיה חשמלית
ירוק: מיחזור אנרגיה

כאשר מתרחש מיחזור בלמים, מופיע חץ ירוק.

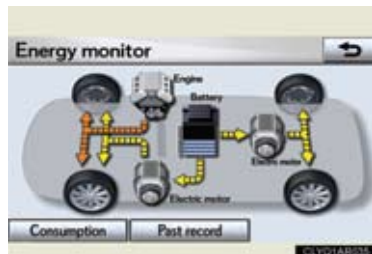

- זרימת האנרגיה מצויינת על ידי תנועת החצים בצג הרב תפקודי.

- מחווני המצבר פועל כמחווני בעל פ שלבים לציון רמת המצבר ההיבריד.



זרימת האנרגיה המוצגת\ רמת המצבר וכד', תשתנה בתגובה לתנאי הנהיגה הנוכחיים.


צריכה (עם מערכת ניווט)

לחץ על לחצן "MENU" ובחר ולאחר מכן בחר ולחץ על "ENTER"



אם צג Consumption אינו מופיע, בחר Consumption ולחץ על לחצן "ENTER".

- 1 תצורות הדלק ב- 30 דקות שחלפו
- 2 אנרגיה ממוחזרת ב- 30 דקות שחלפו. סמל אחד מייצג 50Wh. מוצגים עד 4 סמלים.
- 3 מרחק נסיעה

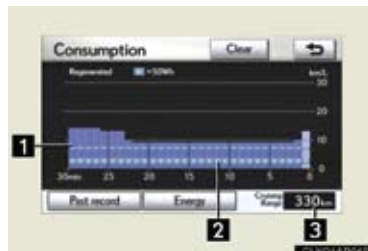


רישום עבר (עם מערכת ניווט)

לחץ על לחצן "MENU" ובחר ולאחר מכן בחר ולחץ על "ENTER"



אם צג Past record אינו מופיע, בחר Past record ולחץ על לחצן "ENTER".

- 1 תצורות הדלק הטובה ביותר בעבר
- 2 תצורות דלק ממוצעת

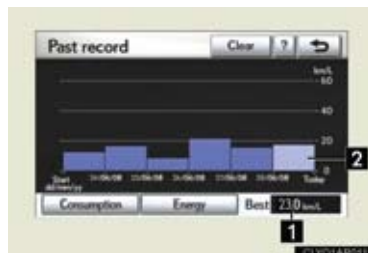

הודעות אזהרה היברידיות

הודעה מוצגת אוטומטית כאשר מתרחשת תקלה במערכת ההיברידית או שנעשה ניסיון הפעלה לא נכון.

אם הודעת האזהרה מוצגת בצג הרב תפקודי, קרא את ההודעה ופעל על פי ההוראות.





כניסה ויציאה

נושא 2

- 11מפתחות
- 12מערכת כניסה והתנעה חכמה
- 13מערכת מניעת גניבה

מפתחות

מפתח אלקטרוני

מערכת כניסה והתנעה חכמה (← עמ' 12, 21)
*: אם קיים



מפתח מכני

- נעילה ושחרור נעילת הדלתות
 - פתיחת ונעילת תא הכפפות
- המפתח המכני מאוחסן בתוך המפתח האלקטרוני.
להוצאת המפתח, שחרר את התפס ומשוך, או אם מצויד במפתח כרטיס, לחץ על הלחצן ומשוך.



שלט רחוק

- 1 נעילת כל הדלתות
 - 2 פתיחת הנעילה של כל הדלתות
 - 3 פתיחת וסגירת דלת אחורית* (לחץ והחזק)
- : אם קיים





מערכת כניסה והתנעה חכמה

מערכת הכניסה וההתנעה החכמה מאפשרת לך להיכנס ולצאת מהרכב, או להתניע את המנוע, על ידי נשיאת מפתח אלקטרוני בכיסך או בתיק מסמכים אישי. לפרטים, ראה "התנעת המנוע" בעמ' 21.

כניסה לרכב

לפתיחת הנעילה של הרכב, פשוט אחוז באחת מידיות הדלתות הקדמיות.



יציאה מהרכב

לנעילת הרכב, גע בחיישן הנעילה באחת מידיות הדלתות הקדמיות.



נעילה ושחרור הנעילה של הדלת האחורית

1 נעילה

2 פתיחת נעילה



לפרטים על מה שעליך לעשות אם המפתח האלקטרוני אינו פועל היטב, ראה עמ' 77.

מערכת מניעת גניבה

מערכת מניעת הגניבה כוללת את התכונות הבאות שנועדו לסייע לך בהגנה על הרכב מפני גניבה.

מערכת משבת מנוע (אימוביליזר)

מערכת משבת המנוע מונעת את התנעת המנוע במקרה של ניסיון התנעה של מנוע הרכב באמצעות מפתח לא מזהה.

נורת מערכת המיומן מהבהבת כדי לציין שהמערכת דרוכה.



אזעקה

המערכת משמיעה אזעקה ומהבהבת באורות איתות הפניה במקרה והיא מאתרת ניסיון של גניבת הרכב.

לדריכת האזעקה: סגור את הדלתות ומכסה המנוע ונעל את כל הדלתות באמצעות תפקוד הכניסה או השלט רחוק. נורת הביקורת נדלקת כדי לציין שמערכת האזעקה בשלבי ההערכות/ההכנה שלה. כאשר נורת הביקורת מתחילה להבהב, המערכת דרוכה.

לנטרול או הפסקת האזעקה: שחרר את נעילת הדלתות באמצעות תפקוד הכניסה או השלט רחוק.

מנעול ההגה

מנעול ההגה ננעל עם סגירת (OFF) מתג "ENGINE START STOP" ופתיחת דלת הנהג.

כאשר לא ניתן לשחרר את נעילת ההגה, תהבהב נורת הביקורת הירוקה במתג "ENGINE START STOP" ותופיע הודעה בצג הרב תפקודי. לשחרור הנעילה, לחץ על מתג "ENGINE START STOP" תוך כדי סיבוב בקלות של גלגל ההגה שמאלה וימינה.





לפני הנסיעה

נושא 3

- 15 מושבים קדמיים
- 16 משענות ראש
- 17 חגורות בטיחות
- 18 מראות צד חיצוניות בדלתות
- 19 מראה פנימית למניעת סינוור
- 19 גלגל הגה

מושב'ים קדמי'ים

כוון'ן מיק'ום המושב

1 הזזת המושב לפנים

2 הזזת המושב לאחור



כוון'ן זווית משענת הגב

1 הטיית משענת הגב לפנים

2 הטיית משענת הגב לאחור



כוון'ן כרית המושב

1 הגבהת והנמכת החלק הקדמי של הכרית

2 הגבהת והנמכת כל המושב



כוון'ן תמיכת מותניים (גב תחתון)

1 קשיח יותר

2 רך יותר





■ כוונת אורח כרית המושב (אם קיים)

1 הארכת כרית המושב

2 קיצור כרית המושב



■ משענות ראש

1 להגבהה: דחוף את משענת הראש כלפי מעלה.

2 להנמכה: דחוף את משענת הראש כלפי מטה
תוך כדי לחיצה על לחצן שחרור הנעילה.



חגורות בטיחות

■ כוונן גובה חגורת הכתפיים (מושבים קדמיים בלבד)

- 1 **להגבהה:** משוך את נקודת העיגון כלפי מעלה.
- 2 **להנמכה:** לחץ על הלחצן ודחוף את נקודת העיגון כלפי מטה.



■ מובילי נוחות של חגורת הבטיחות (מושבים אחוריים חיצוניים)

אם חגורת הכתף ממוקמת קרוב לצוואר, העבר את חגורת הבטיחות דרך מוביל הנוחות.



מראות צד חיצוניות בדלתות

כוונן המראות

1 בחר את המראה שברצונך לכוון
(L: שמאל או R: ימין).

2 כוון את המראה מעלה, מטה, פנימה או החוצה
באמצעות המתג.

המראות יתכווננו אוטומטית כלפי מטה כאשר הרכב
נוסע לאחור. תפקוד זה פועל רק כאשר נבחר אחד
מלחצני בחירת המראות "L" או "R".



קיפול המראות ופתיחתן למצב נסיעה

1 שימוש במתג

2 הגדרת התצורה האוטומטית

התצורה האוטומטית מאפשרת את קיפול המראות או
פתיחתן למצב נסיעה, או את קישורן לנעילת/פתיחת
הנעילה של הדלתות למשל.



מראה פנימית למניעת סינוור

המראה הפנימית למניעת סינוור משתמשת בחיישן לזיהוי תאורה מכלי רכב הנוסעים מאחור ומפחיתה אוטומטית את מידת הסינוור.

להפעלת תפקוד Auto למצב On/Off, לחץ על לחצן "AUTO".

נורת הביקורת נדלקת עם הפעלתה (On) של התצורה האוטומטית.



גלגל ההגה

- 1 מעלה
- 2 מטה
- 3 הרחק מהנהג
- 4 בכיוון הנהג



גלגל ההגה נסוג אוטומטית עם סגירת (OFF) מתג "ENGINE START STOP" (התנעת/הדממת מנוע) כדי לאפשר יציאה וכניסה נוחים. גלגל ההגה חוזר אוטומטית למצבו המוגדר הקודם עם לחיצה על מתג "ENGINE START STOP" למצב ACCESSORY או IGNITION-ON.

רכבים עם מערכת זיכרון תנוחת נהיגה: כאשר יוצאים מהרכב, גלגל ההגה נסוג רק כאשר מושב הנהג נע (← 80 עמ' אחר מאשר OFF ושחררה חגורת הבטיחות של הנהג).

כאשר נכנסים לרכב, חגירת חגורת הבטיחות של הנהג מחזירה את גלגל ההגה למצבו המוגדר הקודם.



בזמן נהיגה

נושא 4

21	מתג התנעה (הצתה).....
22	תיבת הילוכים אוטומטית.....
23	חישן עזר לחנייה (אם קיים).....
24	צג רב תפקודי ומתג שליטה.....
26	נורת ביקורת Eco Driving.....
27	בלם חנייה.....
27	ידית איתות פניה.....
27	מתג אורות מצוקה (מהבהבים).....
28	בקרת שיוט (אם קיימת).....
29	בקרת שיוט עם רדאר דינמי.....
31	צג עילי.....
	מתלי אוויר מתכווננים
33	אלקטרונית (אם קיימים).....

מתג התנעה (הצתה)

כאשר המפתח האלקטרוני ברשותך, ניתן להתניע את המנוע על ידי לחיצה פשוטה על מתג "ENGINE START STOP" או "POWER" במערכת היברידית, תוך כדי לחיצה על דוושת הבלמים. (לא ניתן להשתמש במפתח המכני לשם התנעת המנוע או המערכת ההיברידית).

התנעת המנוע

וודא שבלם החנייה מופעל וכי ידית ההילוכים במצב P.

1 לחץ על דוושת הבלמים.

נורת ביקורת מתג "ENGINE START STOP" הופכת לירוקה.

2 לחץ על מתג "ENGINE START STOP".



התנעת המערכת ההיברידית

וודא שבלם החנייה מופעל וכי ידית ההילוכים במצב P.

1 לחץ על דוושת הבלמים.

נורת ביקורת מתג "POWER" הופכת לירוקה.

2 לחץ על מתג "POWER".

כאשר נורת הביקורת "READY" מתחלפת ממצב הבהוב למצב של תאורה קבועה, המערכת ההיברידית הופעלה בצורה נכונה.




הדממת המנוע

- 1 הפעל בחוזקה את בלם החנייה והעבר את ידית ההילוכים למצב P.
- 2 לחץ על מתג "ENGINE START STOP" או "POWER" במערכת ההיברידית.


לשינוי תצורת מתג "ENGINE START STOP"

להחלפת תצורת מתג "ENGINE START STOP" בלי להתניע את המנוע, לחץ על מתג "ENGINE START STOP" בלי ללחוץ על דוושת הבלמים. ניתן להחליף את התצורה על פי הסדר הבא:

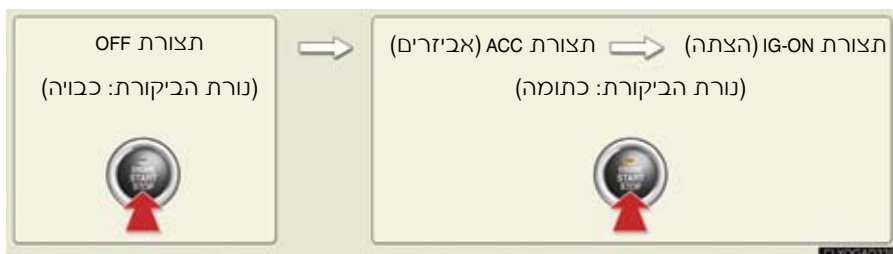

לשינוי תצורת מתג "POWER"

לשינוי תצורת מתג "POWER" בלי להפעיל את המערכת ההיברידית, לחץ על מתג "POWER" ללחוץ על דוושת הבלמים. ניתן להחליף את התצורה על פי הסדר הבא:

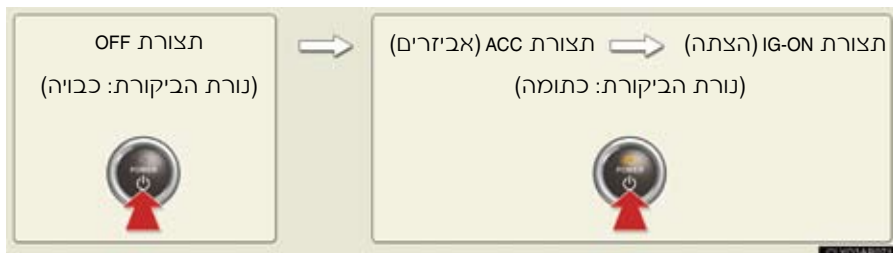

תיבת הילוכים אוטומטית

מצבי החלפה



את ידית ההילוכים ניתן להוציא מהילוך P רק כאשר מתג "ENGINE START STOP" במצב IGNITION-ON ודוושת הבלמים לחוצה.

P (חנייה)
R (נסיעה לאחור)
N סרק (אין העברת הינע)
D (נסיעה)
S תצורת ספורט

תצורת S

תצורת S מאפשרת לנהג לבחור ידנית בתחום ההחלפה בהתבסס על תנאי הנסיעה.

1 העבר את ידית ההילוכים למצב S.



2 להעלאת הילוך: העבר את ידית ההילוכים

בכיוון "4".

להורדת הילוך: העבר את ידית ההילוכים

בכיוון "2".

תחום השילוב הנבחר מוצג בלוח המחוונים.



תצורת EV

בתצורת נהיגה EV המנוע החשמלי (מנוע המשיכה), המונע על ידי המצבר ההיברידי (מצבר המשיכה), משמש להנעת הרכב. תצורה זו מאפשרת לך לנהוג באזורי מגורים בשעות הקטנות של הלילה, או בחניונים וכד' בלי לדאוג לנושאי רעש או גזי פליטה.

1 לחץ על מתג התפריט.



2 לחיצת מתג "ENTER" מעלה או מטה עד שמופיע הכיתוב "EV".

3 לחץ על מתג "ENTER" לבחירת on/off.

לחץ על מתג התפריט לשם החלפה לתצורה רגילה.



בהתאם למצב, יתכן ולא ניתן יהיה לשנות לתצורת EV.

חיישן עזר לחנייה (אם קיים)

המערכת נעזרת במסך תצוגה וזמזום כדי ליידיע את הנהג על קיומם של מכשולים בקרבת הרכב בזמן חנייה או בזמן נסיעה במהירות נמוכה.

בעליהם של דגמים המצוידים במסך צבעוני ובממשק Remote Touch, מומלץ לעיין במדריך הנהג המלא.

הפעלת/ניתוק המערכת

1 לחץ על מתג התפריט.

2 לחץ את מתג "ENTER" כלפי מעלה או מטה עד שמופיע בצג הרב תפקודי סימון חיישן עזר החנייה של לקסוס.



3 לחץ על מתג "ENTER" לבחירת on/off.

לחץ על מתג התפריט לשם החלפה לתצוגה רגילה.




תצוגת מסך

לאיתורם של מכשולים בקרבת הרכב נעשה שימוש בחיישנים. המרחק למכשול שזוהה מצוין באמצעותן של מספר עמודות חיווי.

1 מציינות מכשולים שזוהו על ידי החיישנים הפינתיים.

2 מציינות מכשולים שזוהו על ידי החיישנים האחוריים.

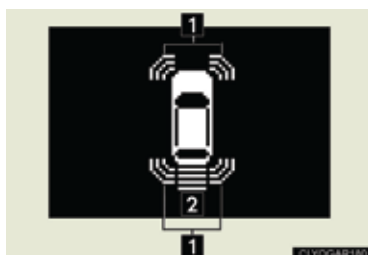

צג רב תפקודי ומתג שליטה

הצג הרב תפקודי מציג מידע ביחס לרכיבך, כולל הפרטים המצוינים להלן.

מתגי צג רב תפקודי

- 1 מתג תפריט
משנה תצורות לתצורת בקרה אלקטרונית, תצורת התאמה אישית או חזרה לתצורת תצוגה רגילה.
- 2 מתג "ENTER"
משנה את פריטי המידע על הנסיעה. מתג זה משמש גם להפעלת/ניתוק הבקרה האלקטרונית ולהחליף את הגדרות ההתאמה האישית.



תכולת תצוגה



החלפת פריטים מוצגים	תכולת מידע נסיעה
לחיצת מתג "ENTER" מעלה או מטה.	1 תצורות דלק עכשויות
	2 תצורות דלק ממוצעת לאחר התדלוק
	3 תצורות דלק ממוצעת
	4 מהירות נסיעה ממוצעת
	5 סווח נסיעה
	6 כיבוי צג רב תפקודי
	7 תזכורת חגורת בטיחות
	8 נורת ביקורת Eco Driving, תצוגת אזור



הגדרת הבקורות האלקטרוניות	תכולת הבקרה האלקטרונית
← עמ' 23	1 חיישן עזר חנייה של לקסוס*
לפירוט, ראה בספר הוראות ההפעלה לנהג.	2 תצורת שלג
← עמ' 35	3 *AFS

כיווני התאמה אישית ומידע אחר שניתן להציג	תכולה אחרת
לפירוט, ראה בספר הוראות ההפעלה לנהג.	טמפרטורה חיצונית
	תצורה מומלצת לסגירת חלונות
	התאמה אישית
	הגדרות בקרת שיוט עם רדאר דינמי*
	הודעת אזהרה


*: אם קיים

■ כאשר נעשה שימוש בחיישן עזר החנייה של לקסוס או בבקרת השיוט בעלת רדאר דינמי, תופיע בצג התצוגה המתאימה.

■ במקרה ומאותרת בעיה באחת ממערכות הרכב, מופיעה בצג הרב תפקודי הודעת אזהרה.

Eco Driving נורת ביקורת

- 1 נורת Eco Driving ביקורת במהלך פעולת האצה ידידותית לסביבה (Eco driving), תדלק נורת הביקורת של Eco Driving.
- 2 נורת ביקורת Eco Driving, תצוגת אזור המלצה על טווח נסיעת Eco driving בהתבסס על יח Eco driving בהפעלת דוושת ההאצה.
- 3 אזור נהיגת Eco driving
- 4 יח Eco driving בהתבסס על הפעלת דוושת ההאצה רכב החורג מטווח Eco driving, תצוגת האזור הימני במחווון Eco driving 'הבהב' ונורת הביקורת של Eco driving תכבה.

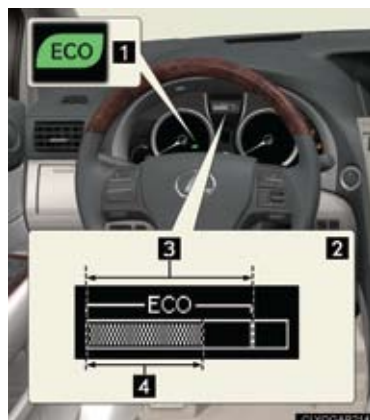

בלם חנייה

להפעלת בלם החנייה: לחץ בחוזקה על דוושת בלם החנייה.

לשחרור בלם החנייה: לחץ שוב על דוושת בלם החנייה.



ידית איתות פניה

1 איתות פניה ימין

2 איתות פניה שמאלה



לאיתות על החלפת נתיב נסיעה, הזז את הידית באופן חלקי והחזק.

מתג אורות מצוקה (מהבהבים)

הפעלת מתג אורות המצוקה גורמת להפעלה בזמנית של כל פנסי איתות הפניה.



את אורות המצוקה ניתן להפעיל גם כאשר מתג "ENGINE START STOP" סגור (OFF).

בקרת שיט (אם קיימת)

מערכת בקרת השיט מאפשרת לנהג לשמור על מהירות קבועה בלי שהיה עליו להפעיל את דוושת ההאצה. השתמש במערכת לנהיגה בכבישים מהירים או בזמן נסיעה במהירות קבועה לפרקי זמן ארוכים.

- 1 נורת ביקורת
- 2 צג
- 3 מתג בקרת שיט



הגדרת המהירות

- 1 לחץ על מתג "ON-OFF".
המערכת תופעל (ON).
 - 2 האץ או האט למהירות הרצויה ואז דחוף את הידית כלפי מטה.
- פעולה זו מגדירה את המהירות בזיכרון מערכת בקרת השיט.



ביטול/נטרול

- 1 לביטול (נטרול) זמני של בקרת השיט, משוך את הידית כלפיך. על מנת לחזור למערכת בקרת השיט, דחוף את הידית כלפי מעלה.
- 2 לניתוק מערכת בקרת השיט, לחץ על מתג "ON-OFF".



כוונן המהירות המוגדרת

להגברת המהירות: דחוף את הידית מעלה.
להפחתת המהירות: דחוף את הידית מטה.
שחרר את הידית כשהרכב מגיע למהירות הרצויה.



בקרת שיט עם רדאר דינמי (אם קיימת)

מערכת בקרת השיט עם רדאר דינמי משלימה את מערכת בקרת השיט הרגילה בבקרת המרחק בין רכב לרכב.

1 מחוון (תצורת בקרת מרחק בין כלי הרכב)

2 מחוון (תצורת בקרת מהירות קבועה)

3 צג

4 מתג מרחק

5 מתג בקרת שיט



תצוגת בקרת השיט

הגדרות בקרת השיט מוצגות בצג הרב תפקודי.

1 חיווי על רכב מלפנים

2 מרחק בין כלי הרכב

3 המהירות המוגדרת מראש



תצורת בקרת המרחק בין רכב לרכב

1 לחץ על מתג "ON-OFF".

2 האץ או האט למהירות הרצויה ואז דחוף את הידית כלפי מטה.

המרחק בין כלי הרכב ניתן לכוון באמצעות מתג המרחק.



תצורת בקרת מהירות קבועה

1 לחץ על מתג "ON-OFF".

2 דחוף את הידית הרחק ממך והחזק אותה כך למשך שניה אחת לפחות.

3 האץ או האט למהירות הרצויה ואז דחוף את הידית כלפי מטה.





ביטול/נטרול

- 1 לביטול (נטרול) זמני של בקרת השיט בעלת רדאר דינמי, משוך את הידית כלפיך. על מנת לחזור למערכת בקרת השיט, דחוף את הידית כלפי מעלה.
- 2 לניתוק מערכת בקרת השיט, לחץ על מתג "ON-OFF".



כוונן המהירות המוגדרת

- להגברת המהירות: דחוף את הידית מעלה.
להאטת המהירות: דחוף את הידית מטה.
שחרר את הידית כשהרכב מגיע למהירות הרצויה.



תצורת השמירה על המרחק בין כלי הרכב שומרת על מהירות שיט מוגדרת מראש כל יוזה מאותר רכב הנוסע מלפנים.

צג עילי (אם קיים)

בצג העילי ניתן להשתמש להקרנת מהירות הרכב ומידע אחר על גבי השמשה הקדמית.

מתגי הצג העילי

- 1 לחיצה על הלחצן מפעילה/מכבה את הצג העילי ומחליפה את יחידות מהירות הרכב בצג.
- 2 כוונן ניגודיות התצוגה
- 3 כוונן מיקום התצוגה



תכולת הצג העילי

- 1 תצוגת שמע
- 2 בקרת שיוט עם רדאר דינמי (אם קיים)
- 3 מערכת בטיחות קדם תאונה (אם קיימת)
- 4 ניווט פניה אחר פניה*
- 5 תצוגת מהירות הרכב



- כאשר נעשה שימוש במערכת השמע או הניווט, מופיעה בצג התצוגה המתאימה.
- במקרה ומאותרת בעיה באחת ממערכות הרכב, מופיעה בצג העילי הודעת אזהרה.
- לחיצת הלחצן הראשי של הצג העילי, והחזקתו לחוץ במשך יותר מ-2 שניות, מחליפה את התצוגה לתצורת שמע on/off. לחץ על המתג הראשי של התצוגה העילית לשם הפעלת/כיבוי תצוגת השמע.
- הצג העילי עלול להיראות כהה וקשה לראיה כאשר מתבוננים בו דרך משקפי שמש. כוונן את בהירות התצוגה של הצג העילי או, הסר את משקפי השמש.

*: ראה בחוברת הוראות ההפעלה של מערכת הניווט.

מתלי אוויר מתכווננים אלקטרונית (אם קיימים)

מתלי האוויר המכווננים אלקטרונית מאפשרים לנהג לשלוט על גובה הרכב על מנת להתאימו לתנאי הנהיגה.
בחר את גובה הרכב באמצעות מתג בחירת גובה.

בחירת תצורת גובה

לבחירת תצורת הגובה, לחץ V או A במתג בחירת הגובה למשך כ-1 שניה.

תצורת HI: לנהיגה על כבישים משובשים

תצורת N: לנהיגה רגילה

תצורת LO: לנהיגה ספורטיבית

תצורת מסעון: להעמסה ופריקה קלה של מטענים



הפעלת/ניתוק מערכת בקרת הגובה

לביטול בקרת הגובה, לחץ על מתג OFF של בקרת הגובה. בצג הרב תפקודי תופיע הודעה וגובה הרכב קבוע.

להפעלה חזרה של המערכת, לחץ שוב על המתג. כאשר מהירות הרכב עולה מעל 30 קמ"ש, בקרת הגובה מופעלת מחדש באופן אוטומטי.





נהיגה בגשם ובלילה

נושא 5

- פנסים קדמיים..... 35
- מגבי ומתזי השמשה הקדמית..... 37
- מפשירי אדים מהשמשה האחורית
- וממראות הצד החיצוניות..... 38
- מגב ומתז השמשה האחורית..... 39

פנסים קדמיים

1 כיבוי



1

2 הפנסים הקדמיים ואורות החנייה הקדמיים נדלקים/כבים אוטומטית בהתאם לרמת התאורה הסביבתית.



2

3 תאורת לוח המחוונים, אורות החנייה הקדמיים, אורות אחוריים ותאורת לוחית הרישוי נדלקים.



3

4 הפנסים הקדמיים וכל האורות המפורטים לעיל נדלקים.



4



להדלקת אורות הדרך (גבוהים), דחוף את הידית לפנים.

להבהוב זמני בפנסים הקדמיים, משוך את הידית כלפיך.



AFS מערכת תאורה קדמית אדפטיבית (הפעלה וניתוק)

AFS (מערכת תאורה קדמית אדפטיבית) משפרת את הראות בצמחים ובזמן ביצוע פניות על ידי כוונת אוטומטי של ציר הפנסים הקדמיים בהתאם למהירות הרכב וזווית הגלגלים המפוקחת על ידי פקודות ההגוי.

1 לחץ על מתג התפריט.

2 לחיצת מתג "ENTER" מעלה או מטה עד שמופיעה הכיתוב "AFS".



3 לחץ על מתג "ENTER" לבחירת on/off.

לחץ על מתג התפריט לשם החלפה לתצוגה רגילה.





מגב' ומתז' השמשה הקדמית

- 1 off (מופסק)
- 2 פעולה אוטומטית
- 3 מהירות נמוכה
- 4 מהירות גבוהה
- 5 ניגוב בודד



ניתן לכונן את הרגישות על ידי סיבוב הסבעת.



להתזת נוזל ניקוי, משוך את הידית. המגבים יפעלו אוטומטית.



מפשירי אדים מהשמשה האחורית וממראות הצד החיצוניות

◀ ללא מסך צבעוני מרכזי

להפשרת אדים מהשמשה האחורית ומראות הצד החיצוניות, לחץ על הלחצן.
לחץ שוב לביטול.



◀ עם מסך צבעוני מרכזי

להפשרת אדים מהשמשה האחורית ומראות הצד החיצוניות, לחץ על הלחצן.
לחץ שוב לביטול.



המערכת מפסיקה לפעול אוטומטית לאחר 15 עד 60 דקות.

מגב ומתז השמשה האחורית

- 1  off (מופסק)
- 2  פעולת מגב לסירוגין
- 3  פעולת מגבים רגילה
- 4  פעולת מתז/מגב כפולה
- 5  פעולת מתז/מגב כפולה





נוחות נהיגה


נושא 6

41	ממשק Remote Touch
43	מערכת ניווט (בשווקים מסוימים)
48	מערכת דיבורית לטלפון סלולארי (עם מסך צבעוני מרכזי)
53	מערכת דיבורית לטלפון סלולארי (ללא מסך צבעוני מרכזי)
57	מערכת שמע (ללא מסך צבעוני מרכזי)
60	מערכת שמע (עם מסך צבעוני מרכזי)
63	מתאמים למכשירי שמע ניידים
64	מערכת מיזוג אוויר (ללא מסך צבעוני מרכזי)
65	מערכת מיזוג אוויר (עם מסך צבעוני מרכזי)
66	שקע חשמל

ממשק Remote Touch

בבורר Remote Touch ניתן להשתמש להפעלת מסכי הניווט ולעצב את ההגדרות.

הפעלה בסיסית

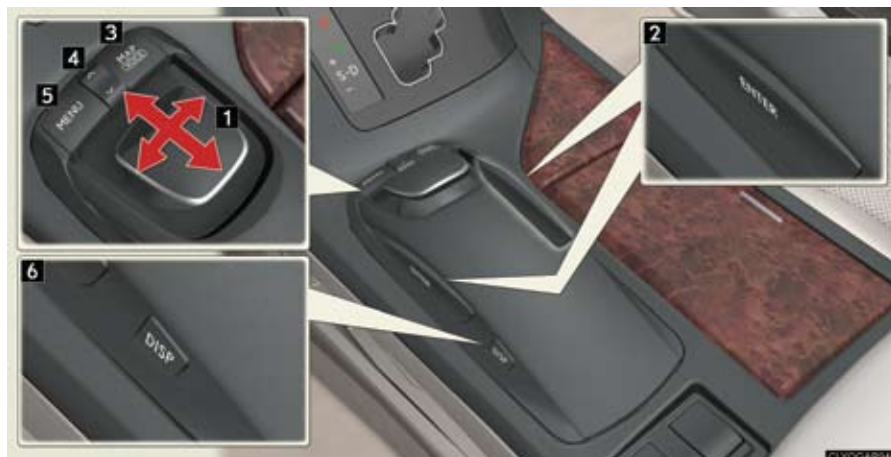

- 1 בורר מגע מרוחק
 - 2 לחצן "ENTER"
 - 3 לחצן "MAP/VOICE"
 - 4 לחצן "V"
 - 5 לחצן "MENU"
 - 6 לחצן "DISP"
- השתמש בבורר להזזת הסמן ובחירת פריטים במסך.
לחץ על לחצן זה לאישור הבחירה.
לחץ על לחצן זה לשם הצגת מיקומו הנוכחי של הרכב. (בשווקים מסוימים)
לחץ על לחצנים אלו לשינוי קנה המידה של המפה וסריקה בתוך הרשימות.
לחץ על לחצן זה לשם הצגת מסך "Start" (התחלה).
לחץ על לחצן זה לשם כוונן איכות התמונה.

Start (התחלת הפעלה)

לחץ על לחצן "MENU" במגע המרוחק לשם הצגת מסך "Start".



1 Navi (ניווט - בשווקים מסוימים)

2 Info Tel (טלפון מידע)

3 Setup (הגדרות)

4 Climate (אקלים) (← עמ' 65)

5 Audio (שמע) (← עמ' 60)

צג

לחץ על לחצן "DISP" במגע המרוחק לשם הצגת מסך "Display" (תצוגה).



1 מציג את המסך ב-"Day mode" (תצורת יום) כאשר מתג הפנסים הקדמיים מופעל.


2 מכבה את המסך

3 כוונן ניגודיות

4 כוונן בהירות

5 כוונן גוון הצבע


6 כוונן צבע

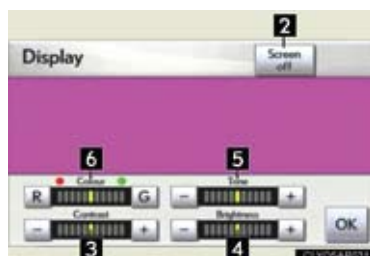

מערכת ניווט (אם קיימת)

רישום בית

- 1 לחץ על לחצן .
אנא ראה עמ' 41 ביחס להפעלת המגע המרוחק.
- 2 בחר .
- 3 בחר .
- 4 בחר ב-  "Home" (בית).
- 5 בחר .
- 6 בחר .
- 7 בחר .
- 8 הכנס את שם העיר ובחר .
- 9 בחר בלחצן של שם העיר הרצויה עבור הרשימה המוצגת.
- 10 בחר .
- 11 בחר .

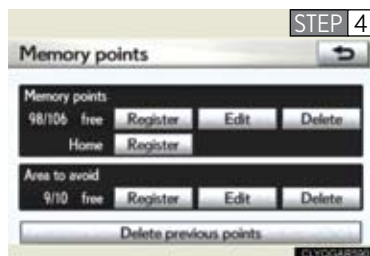

הכנסת יעד - חיפוש נקודות עניין על פי כתובת

- 1 לחץ על לחצן **MENU**.
אנא ראה עם' 41 ביחס להפעלת המגע המרוחק.
- 2 בחר **Nav**.
- 3 בחר **Destination**.
- 4 בחר **Address**.
- 5 בחר **Town**.
- 6 בחר **Town name**.
- 7 הכנס את שם העיר ובחר **List**.
- 8 בחר בלחצן של שם העיר הרצויה עבור הרשימה המוצגת.
- 9 הכנס את שם העיר ובחר **List**.
- 10 בחר בלחצן של שם הרחוב המבוקש.
- 11 בחר **Enter**.
- 12 בחר **Start**.



הכנסת יעד - חיפוש נקודות עניין על פי שם

- 1 לחץ על לחצן .
אנא ראה עמ' 41 ביחס להפעלת המגע המרוחק.
- 2 בחר .
- 3 בחר .
- 4 בחר .
- 5 הכנס את שם נקודת העניין ובחר .
- 6 בחר בלחצן של שם היעד המבוקש.
- 7 בחר .
- 8 בחר .



הכנסת יעד - חיפוש נקודות עניין על פי קטגוריה

- 1 לחץ על לחצן .
אנא ראה עמ' 41 ב'חס להפעלת המגע המרוחק.
- 2 בחר .
- 3 בחר .
- 4 בחר .
- 5 בחר .
- 6 בחר .
- 7 בחר בקטגוריות נקודות העניין הרצויות.
- 8 בחר .
- 9 בחר בלחצן של הפרט המבוקש.
- 10 בחר .
- 11 בחר .



הכנסת יעד - חיפוש נקודות עניין על פי מספר טלפון

1 לחץ על לחצן .
אנא ראה עמ' 41 ביחס להפעלת ממשק

ה- Remote Touch.

2 בחר 

3 בחר 

4 בחר 

5 בחר 

6 הכנס את מספר הטלפון ובחר .

7 בחר .

8 בחר .



מערכת דיבורית לטלפון סלולארי (עם מסך צבעוני מרכזי)

צימוד טלפון® Bluetooth

ניתן לבצע צימוד לרכב של טלפונים תואמי® Bluetooth באופן המאפשר שימוש בדיבורית. ראה נא בחוברת הוראות ההפעלה, של ספק הטלפון הסלולארי שברשותך, לשם קבלת הוראות בדבר תהליך צימוד הטלפון או לאתר www.lexus.com/bluetooth לקבלת מידע טלפוני נוסף.

לשימוש בטלפון® Bluetooth, יש תחילה לרשום אותו במערכת.

1 לחץ על לחצן .
אנא ראה עמ' 41 ביחס להפעלת ממשק ה- Remote Touch.

2 בחר .

3 בחר .

4 בחר .

5 בחר  להציג את המסך לחיבור Bluetooth.

6 הכנס לטלפון את הקוד המופיע בצג.
באשר לפעולת הטלפון הסלולארי, ראה נא בחוברת הוראות ההפעלה של הטלפון שברשותך.

7 עם השלמת החיבור, תופיע הודעה המציינת שהטלפון חובר בהצלחה.



ספר טלפונים

1 לחץ על לחצן **MENU**.
אנא ראה עמ' 41 ביחס להפעלת ממשק

ה-Remote Touch.

2 בחר **Setup**.

3 בחר **Telephone**.

4 בחר **Phonebook**.

5 בחר **Manage contacts**.

6 בחר **Transfer contacts**.

7 העבר את נתוני ספר הטלפונים למערכת באמצעות הטלפון הסלולארי.
באשר לפעולת הטלפון הסלולארי, ראה נא בחוברת הוראות הפעלה של הטלפון שברשותך.





- 1 לחץ על לחצן **MENU**.
אנא ראה עמ' 41 ביחס להפעלת ממשק
ה- Remote Touch.



- 2 בחר **Setup**.



- 3 בחר **Phonebook**.



- 4 בחר **Phonebook**.



- 5 בחר **Manage speed dial**.



- 6 בחר **New speed dial**.

- 7 בחר את הנתונים שברצונך לרשום.

- 8 בחר את מספר הטלפון המבוקש.

- 9 בחר את הלחצן שבו אתה רוצה לרשום את
הנתונים.

- 10 הודעת השלמת הרישום מוצגת במסך.



■ חיג על פי שם

ביכולתך לחייג על ידי תג קולי הרשום בספר הטלפונים. להגדרת הזיהוי הקולי, ראה נא במדריך הרכב המלא.

- 1 לחץ 
- 2 פעל על פי ההנחיה הקולית ואמור "Telephone" (טלפון).
- 3 פעל על פי ההנחיה הקולית ואמור "Dial by name" (חיג על פי שם).
- 4 פעל על פי ההנחיה הקולית ואמור "register name" (רשום שם).
- 5 פעל על פי ההנחיה הקולית ואמור "Dial" (חייג).




: לחיצה על לחצן זה מפעילה את מערכת הפקודות הקוליות. אמור פקודה לאחר הישמע ה- "ביס".



קבלת שיחה נכנסת

- 1 עם קבלת שיחה, מוצג המסך יחד עם אות קולי.
 - 2 לחץ על  בגלגל ההגה על מנת לשוחח בטלפון.
- להתעלמות מהשיחה, לחץ על  בגלגל ההגה.

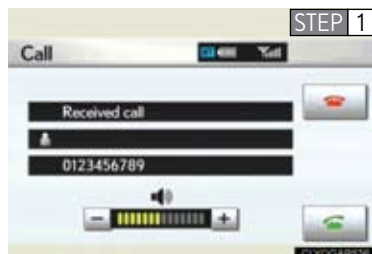

מערכת דיבורית לטלפון סלולארי (ללא מסך צבעוני מרכזי)

צימוד טלפון Bluetooth®

ניתן לבצע צימוד לרכב של טלפונים תואמי Bluetooth® באופן המאפשר שימוש בדיבורית. ראה נא בחוברת הוראות ההפעלה, של ספק הטלפון הסלולארי שברשותך, לשם קבלת הוראות בדבר תהליך צימוד הטלפון או לאתר www.lexus.com/bluetooth לקבלת מידע טלפוני נוסף.

לשימוש בטלפון Bluetooth®, יש תחילה לרשום אותו במערכת.

1 לחץ על  או .

2 בחר "Pair Phone" (צימוד טלפון) באמצעות .

3 בחר "Record name" (רשום שם) באמצעות  ואמור שם כדי לזהות את הטלפון שלך.

4 בחר "Confirm" (אישור) באמצעות  כדי להציג את הקוד.

5 הכנס לטלפון את הקוד המופיע בצג. כאשר לפעולת הטלפון הסלולארי, ראה נא בחוברת הוראות ההפעלה של הטלפון שברשותך.

6 בחר "No" (לא) באמצעות .



: לחיצה על לחצן זה מפעילה את מערכת הפקודות הקוליות. אמור פקודה לאחר הישמע ה- "ביפ".

: סיבוב בורר זה בוחרת פריט כדוגמת פריט תפריט או מספר. לחיצה על הבורר מאשרת את הפריט הנבחר.

בתלות בפעולה שבוצעה, יתכן ויהיה צורך לעקוב אחר ההנחיה הקולית ולהגיד את הפקודה לאחר הישמע ה- "ביפ".

■ חיג באמצעות זיהוי קולי

ביכולתך לחייג על ידי תג קולי הרשום בספר הטלפונים. להגדרת הזיהוי הקולי, ראה נא בחוברת הוראות ההפעלה.

1 לחץ  ואמור שם רשום.

2 Dialing (מחייג)

א. לחץ 



ב. בחר "Dial" (חייג) באמצעות



: לחיצה על לחצן זה מפעילה את מערכת הפקודות הקוליות. אמור פקודה לאחר הישמע ה- "ביפ".



: סיבוב בורר זה בוחרת פריט כדוגמת פריט תפריט או מספר. לחיצה על הבורר מאשרת את הפריט הנבחר.



בתלות בפעולה שבוצעה, יתכן ויהיה צורך לעקוב אחר ההנחיה הקולית ולהגיד את הפקודה לאחר הישמע ה- "ביפ".

ספר טלפונים

1 לחץ 

2 בחר "Phonebook" (ספר טלפונים) באמצעות



3 בחר "Add Entry" (הוסף רשומה) באמצעות



4 בחר "By Phone" (על פי טלפון) באמצעות



5 בחר "Confirm" (אישור) באמצעות



6 העבר את נתוני ספר הטלפונים למערכת באמצעות הטלפון הסלולארי.

באשר לפעולת הטלפון הסלולארי, ראה נא בחוברת הוראות ההפעלה של הטלפון שברשותך.

7 בחר בנתונים המבוקשים באמצעות



8 בחר "Record Name" (רשום שם) באמצעות ואמור את השם המבוקש.



9 בחר "Confirm" (אישור) באמצעות



10 בחר שוב ב-"Confirm" (אישור) באמצעות



: סיבוב בורר זה בוחרת פריט כדוגמת פריט תפריט או מספר. לחיצה על הבורר מאשרת את הפריט הנבחר.



בתלות בפעולה שבוצעה, יתכן ויהיה צורך לעקוב אחר ההנחיה הקולית ולהגיד את הפקודה לאחר הישמע ה-"בי".

1 לחץ

2 בחר "Phonebook" (ספר טלפונים)

באמצעות

3 בחר "Speed Dial" (חיוג מהיר) באמצעות

4 בחר בנתונים המבוקשים באמצעות

5 לחץ על הלחצן המוגדר מראש המבוקש.

6 בחר "Confirm" (אישור) באמצעות



: סיבוב בורר זה בוחרת פריט כדוגמת פריט או מספר. לחיצה על הבורר מאשרת את הפריט הנבחר.

בתלות בפעולה שבוצעה, יתכן ויהיה צורך לעקוב אחר ההנחיה הקולית ולהגיד את הפקודה לאחר הישמע ה-"ביפ".



מערכת שמע (ללא מסך צבעוני מרכזי)

הפעלה בסיסית

1 הפעלה-ניתוק / עוצמת שמע

2 מקורות שמע

AM•DAB: רדיו MW

FM: רדיו FM

נגן תקליטורים: נגן תקליטורים

AUX•USB: מכשיר שמע חיצוני/נגן זיכרון USB
(אם קיים)/נגן iPod® (אם קיים)

AUX: מכשיר שמע חיצוני (אם קיים)

3 תצורות איכות שמע



רדיו

1 הגדרת תחנות אוטומטית

2 תחנות מוגדרות מראש

3 רדיו

4 תצורת AF

5 תצורת TA

6 חיפוש



הגדרת תחנות לזיכרון המערכת


1 בחר בתחנה הרצויה על ידי שימוש בתפקוד הכוונן (Tune) או בתפקוד החיפוש (Seek).

2 לחץ והחזק את אחד מלחצני התחנות המוגדרות מראש (6 - 1) על להישמע אות קולי (ביס), המציין שהתחנה הוגדרה ונשמרה בזיכרון.

נגן תקליטורים


השמעת תקליטור שמע

- 1 הוצאת תקליטור
- 2 עצירה/השמעה
- 3 השמעה אקראית
- 4 השמעה חוזרת
- 5 בחירת תקליטור
- 6 הכנסת תקליטור
- 7 מידע כתוב
- 8 בחירת רצועה/הרצה מהירה לאחור/לפנים

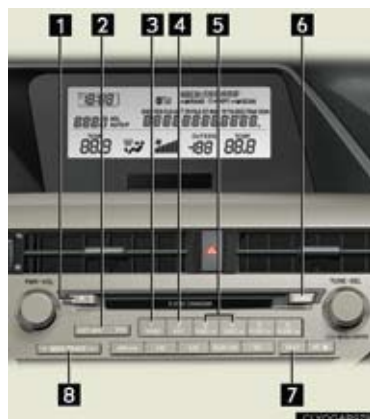

השמעת תקליטור עם קבצי MP3/WMA

- 1 הוצאת תקליטור
- 2 עצירה/השמעה
- 3 השמעה אקראית
- 4 השמעה חוזרת
- 5 בחירת תקליטור
- 6 בחירת תיקיה
- 7 הכנסת תקליטור
- 8 בחירת קובץ
- 9 מידע כתוב

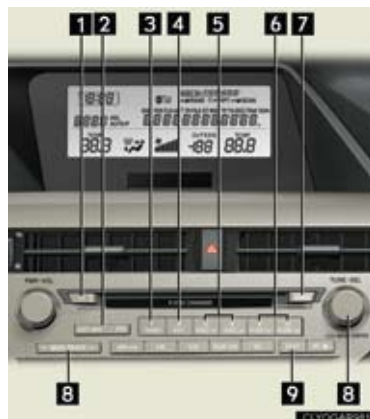

■ הכנסת תקליטור

- 1 לחץ על לחצן "LOAD" (הכנסת תקליטור).
בצג מופיע הכיתוב "WAIT" (המתן).
- 2 הכנס תקליטור כאשר נורות הביקורת בפתח ההכנסה משתנות מכתום לירוק. התצוגה משתנה מ- "WAIT" (המתן) ל- "LOAD" (הטען).

■ הכנסת מספר תקליטורים

- 1 לחץ על לחצן "LOAD" והחזק אותו לחוץ עד להשמע אות קולי (ביפ).
בצג מופיע הכיתוב "WAIT" (המתן).
- 2 הכנס תקליטור כאשר נורות הביקורת בפתח ההכנסה משתנות מכתום לירוק. התצוגה משתנה מ- "WAIT" (המתן) ל- "LOAD" (הטען).
נורות הביקורת בפתח ההכנסה משתנות לכתום עם הכנסתו של תקליטור.
- 3 הכנס את התקליטור הבא כאשר נורות הביקורת בפתח ההכנסה משתנות שוב מכתום לירוק.
חזור על התהליך עבור שאר התקליטורים.
לביטול הפעולה, לחץ על לחצן "LOAD". אם לא תכניס תקליטור בתוך 15 שניות, ההטענה תבוטל אוטומטית.

■ שלט רחוק (מתגים בגלגל ההגה)

ניתן להפעיל את מערכת השמע באמצעותן של בקורות הממוקמות על גלגל ההגה.

- 1 עוצמת שמע
- 2 הפעלה/החלפת תצורה: לחץ
כיבוי: לחץ והחזק
- 3 תצורת רדיו: מכשיר הרדיו
תצורת תקליטורים: בחירת תקליטור/רצועה/קובץ
(MP3/WMA)



מערכת שמע (עם מסך צבעוני מרכזי)

מסך הבקרה של מערכת השמע

פעל על פי התהליך להלן לשם הצגת מסך בקרת מערכת השמע.

- 1 לחץ על לחצן "MENU" במגע המרוחק.
מסך "Start" יוצג.

- 2 באמצעות המגע המרוחק, בחר "Audio" (שמע)
ולחץ על לחצן "ENTER".



הפעלה בסיסית

- 1 תצורות איכות שמע

- 2 מקורות שמע

AM•DAB: רדיו AM

FM: רדיו FM

DISC: נגן תקליטורים (אם קיים)

נגן תקליטורים: נגן תקליטורים (אם קיים)

HDD•AUX: שמע סטד/מכשיר שמע חיצוני

(אם קיים)

AUX•USB: מכשיר שמע חיצוני/נגן זיכרון USB

(אם קיים)/נגן iPod® (אם קיים)

AUX: מכשיר שמע חיצוני (אם קיים)

- 3 הפעלה-ניתוק / עוצמת שמע



רדיו

- 1 תחנות מוגדרות מראש

- 2 רדיו

- 3 תצורת TA

- 4 בחירת תחנות

- 5 חיפוש



הגדרת תחנות לזיכרון המערכת

- 1 בחר בתחנה הרצויה על ידי שימוש ברדיו, בתפקודי החיפוש או הסריקה.
- 2 באמצעות המגע המרוחק, בחר באחד ממתגי התחנות השמורות מראש (6 - 1) ואז לחץ והחזק את לחצן "ENTER" עד להשמע אות קולי המציין שהתחנה הוגדרה/נשמרה.

נגן DVD/נגן תקליטורים


השמעת תקליטור שמע

- 1 בחירת תקליטור
- 2 השמעה חוזרת
- 3 השמעה אקראית
- 4 חיפוש השמעה
- 5 הכנסת תקליטור
- 6 בחירת רצועה/הרצה מהירה לאחור/לפנים
- 7 הוצאת תקליטור




השמעת תקליטור עם קבצי MP3/WMA

- 1 בחירת תקליטור
- 2 השמעה חוזרת
- 3 השמעה אקראית
- 4 חיפוש השמעה
- 5 בחירת תיקיה
- 6 הכנסת תקליטור
- 7 בחירת קובץ
- 8 הוצאת תקליטור

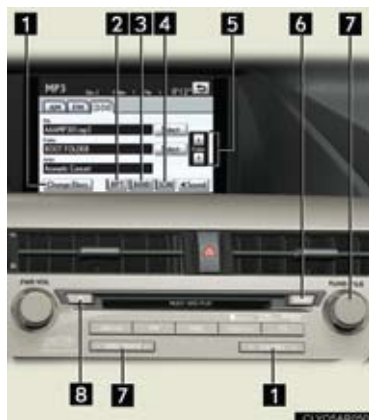

■ הצגת DVD (נגן DVD בלבד - אם קיים)

- 1 בחירת תקליטור
- 2 הפעלת DVD
- 3 תצוגת תמונה (מסך מלא)
- 4 הכנסת תקליטור
- 5 בחירת פרק
- 6 הוצאת תקליטור

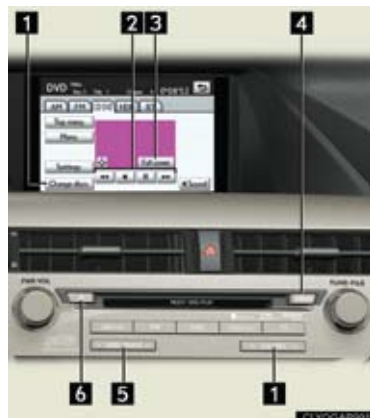

■ הכנסת תקליטור

- 1 לחץ על לחצן "LOAD" (הכנסת תקליטור).
- 2 כאשר נורת הביקורת משתנה מהבהוב כתום לירוק, הכנס תקליטור לאחר שדלתית נגן התקליטור נפתחת.

■ הכנסת מספר תקליטורים

- 1 לחץ על לחצן "LOAD" (הכנסת תקליטור) והחזק אותו לחוץ עד להישמע אות קולי (ביפ).
 - 2 כאשר נורת הביקורת משתנה מהבהוב כתום לירוק, הכנס תקליטור לאחר שדלתית נגן התקליטור נפתחת.
 - 3 לאחר הכנסת התקליטור, המתן עד שנורת הביקורת משתנה מהבהוב כתום לירוק, הכנס את התקליטור הבא לאחר שהדלתית נפתחת.
- חזור על שלבים 2 ו-3 עד להכנסת כל התקליטורים.
- לביטול הפעולה, לחץ על לחצן "LOAD" (הכנסת תקליטור). אם לא תכניס תקליטור בתוך 15 שניות, ההסענה תבוטל אוטומטית.

■ שלט רחוק (מתגים בגלגל ההגה)

ניתן להפעיל את מערכת השמע באמצעותן של בקורות הממוקמות על גלגל ההגה.

- 1 עוצמת שמע
 - 2 הפעלה/החלפת תצורה: לחץ כיבוי: לחץ והחזק
 - 3 תצורת רדיו: מכשיר הרדיו
- תצורת סט: רצועה/פרק/בחירת תקליטור
- תצורת תקליטורים: בחירת תקליטור/רצועה/קובץ (MP3/WMA)



מתאמים למכשירי שמע ניידים

במתאמים אלו ניתן להשתמש לשם חיבור ציוד שמע נייד והאזנה לו דרך הרמקולים של הרכב.

1 החלק את משענת היד תוך כדי משיכה מעלה של הידית והרם את משענת היד. הוצא את המגש העליון.



2 הוצא את המגש התחתון ופתח את המכסה.



1 מתאם USB (אם קיים)

2 מתאם AUX



מערכת מיזוג אוויר (ללא מסך צבעוני מרכזי)

מיקומי הלחצנים וצורתם עשויים להשתנות בהתאם לסוג מערכת מיזוג האוויר.



- | | |
|---|---|
| 1 תצוגת טמפרטורה, צד נוסע | 7 בקרת טמפרטורה, צד נהג |
| 2 בקרת טמפרטורה, צד נוסע | 8 לחצן בקרת מהירות מאוורר/לחצן "OFF" |
| 3 לחצן on/off של תפקוד קירור והסרת לחות | 9 לחצן תצורה אוטומטית |
| 4 לחצן תצורת אוויר חיצוני/ממוחזר | 10 לחצן תצורת DUAL (בקרת טמפרטורה נפרדת/משותפת) |
| 5 הסרת אדים מהשמשה הקדמית | 11 תצוגת טמפרטורה, צד נהג |
| 6 לחצן בחירת יציאת האוויר | |

שימוש בתצורה האוטומטית

לחץ 9 לשם פתיחת זרימת האוויר ו-7 לכוונון הטמפרטורה.

כוונון הטמפרטורה

לכוונון בו זמני של הגדרות הטמפרטורה בצד הנהג והנוסע הקדמי

לחץ על 10 לשם כיבוי נורת ביקורת "DUAL" (DUAL) ואז לחץ על 7.

לכוונון נפרד של הגדרות הטמפרטורה בצד הנהג והנוסע הקדמי

לחץ על 10 או על 2 לשם הדלקת נורת ביקורת "DUAL" (DUAL) ואז לחץ על 7 או 2.

להפסקת זרימת האוויר

לחץ והחזק את "V" אשר ב-8 עד להפסקת זרימת האוויר.

מערכת מיזוג אוויר (עם מסך צבעוני מרכזי)

מיקומי הלחצנים, הצורות והצג עשויים להשתנות בהתאם לסוג מערכת מיזוג האוויר.



- | | |
|--|--|
| 1 לחצן תצורה DUAL | 8 לחצן תצורה אוטומטית |
| 2 (בקרת טמפרטורה נפרדת/משותפת) תצוגת טמפרטורה, צד נוסע | 9 בקרת טמפרטורה, צד נהג |
| 3 תצוגת מהירות מאוורר | 10 לחצן בקרת מהירות מאוורר/לחצן "OFF" |
| 4 לחצן תצורת אוויר חיצוני/ממוחזר | 11 לחצן on/off של תפקוד קירור והסרת לחות |
| 5 בקרת טמפרטורה, צד נוסע | 12 תצוגת טמפרטורה, צד נהג |
| 6 לחצן בחירת יציאת האוויר | 13 תצוגת פתחי אוויר |
| 7 לחצן הסרת אדים מהשמשה הקדמית | |

שימוש בתצורה האוטומטית

לחץ **8** לשם פתיחת זרימת האוויר ו- **9** לכוון הטמפרטורה.

כוון הטמפרטורה

לכוון בו זמני של הגדרות הטמפרטורה בצג הנהג והנוסע הקדמי

לחץ על **1** לשם כיבוי נורת ביקורת (DUAL) ו- **9** לחץ על **9**.

לכוון נפרד של הגדרות הטמפרטורה בצג הנהג והנוסע הקדמי

לחץ על **1** או על **5** לשם הדלקת נורת ביקורת "DUAL" (DUAL) ו- **9** לחץ על **9** או **5**.

להפסקת זרימת האוויר

לחץ והחזק את "V" אשר ב- **10** עד להפסקת זרימת האוויר.

שקע חשמל

בתוך הקונסולה

1 החלק את משענת היד תוך כדי משיכה מעלה של הידית והרם את משענת היד.
הוצא את המגש העליון.



2 הוצא את המגש התחתון.
נועד לשימוש עם אביזרי הרכב.



תא מטען

נועד לשימוש עם אביזרי הרכב.







פתיחה וסגירה

נושא 7

69	מנעולי דלתות
70	חלונות חשמליים
70	חלון גג (אם קיים)
71	סוכך שמש אלקטרוני (אם קיים)
71	מכסה מיכל דלק
72	מכסה מנוע
73	דלת אחורית

מנעולי דלתות

נעילת הרכב מבפנים

◀ לחצן נעילה פנימי

1 נעילה

2 פתיחת נעילה



◀ מתג נעילת דלתות
מפעיל את כל מנעולי הדלתות.

1 נעילה

2 פתיחת נעילה



נעילת הרכב מבחוץ

שימוש בתפקוד הכניסה או השלט רחוק (← עמ' 11, 12)

מנעול בטיחותי לילדים בדלתות האחוריות

לחיצת המתג מטה מונעת את פתיחת הדלתות
האחוריות מתוך הרכב.

כאשר יושבים ילדים במושב האחורי, הפעל תמיד את
מנעולי הבטיחות לילדים של הדלתות האחוריות.



חלונות חשמליים

1 מתגי חלונות חשמליים

לפתיחה: לחץ על המתג.

לסגירה: משוך את המתג כלפי מעלה.

משיכה כלפי מעלה ושחרור המתגים גורמת לסגירה מוחלטת של החלונות. לחיצה מלאה כלפי מטה ושחרור המתגים גורמת לפתיחה מוחלטת של החלונות.

2 מתג נעילת חלונות

מתג נעילת החלונות מנטרל את מתגי החלונות של הנוסע הקדמי.



חלון גג (אם קיים)


פתיחה וסגירה

1 פתיחה

חלון הגג נעצר מעט לפני מצב הפתיחה המרבית.
לפתיחה מרבית, לחץ שוב על המתג.

2 סגירה

לעצירה במצב ביניים, לחץ קלות על הלחצן.

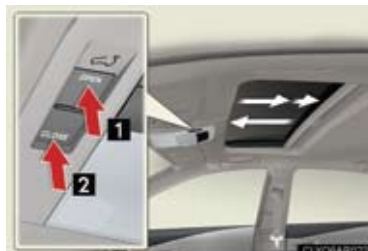

הטייה מעלה ומטה

1 הטייה מעלה

2 הטייה מטה

לעצירה במצב ביניים, לחץ קלות על הלחצן.




סוכך שמש אלקטרוני (אם קיים)

1 פתיחה

2 סגירה

לעצירה במצב ביניים, לחץ קלות על המתג.

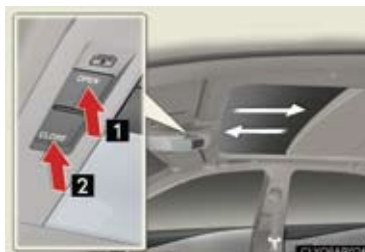

מכסה מיכל דלק

1 לחץ על מתג פתיחת דלתית מכסה מיכל הדלק.



2 הסר באיטיות את מכסה המילוי על ידי סיבובו שמאלה.

לאחר הסרת המכסה, ניתן לתלות אותו בצד הפנימי של דלתית פתח המילוי.



מכסה מנוע

1] משוך את ידית שחרור מכסה המנוע.



2] הכנס את אצבעותיך מתחת למכסה המנוע, משוך את התפס והרם את מכסה המנוע.



דלת אחורית

ידיית פתיחת דלת אחורית

לפתיחת הדלת האחורית, לחץ מעלה את ידיית הפתיחה והרים את הדלת.



מתגי דלת אחורית חשמלית (עם דלת אחורית חשמלית)

לוח מכשירים

לפתיחת או סגירת הדלת האחורית, לחץ על המתג.



דלת אחורית

לסגירת הדלת האחורית, לחץ על המתג.



תפקוד כניסה (← עמ' 12)

שלט רחוק (עם דלת אחורית חשמלית) (← עמ' 11)

■ מנגנון סגירת דלת אחורית

אם משאירים את דלת תא המטען פתוחה מעט, היא תיסגר אוטומטית.


■ הפעלת הדלת האחורית החשמלית ונטרולה (עם דלת אחורית חשמלית)

לנטרול המערכת, סגור את המתג הראשי בתא הכפפות.

ON 1

OFF 2

כאשר מערכת הדלת האחורית החשמלית מנוטרלת, לא ניתן לפתוח את הדלת בעזרת השלט רחוק או מתג הדלת האחורית החשמלית.

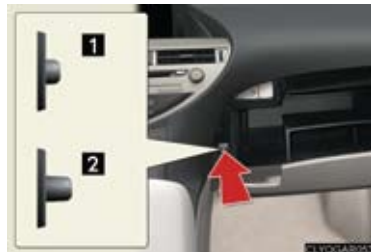

רשימת נורות ביקורת ואזהרה

עצור מייד את הרכב. המשך נהיגה ברכב עלול להיות מסוכן.

נורת אזהרה - מערכת הבלמים



עצור מייד את הרכב.

נורת אזהרה - מערכת טעינה



דאג מיידית לבדיקת הרכב.

נורת אזהרה - הגה כוח חשמלי



נורת ביקורת תקלה



נורת אזהרה - מערכת קדם
התנגשות (בדגמים מסוימים)



נורת אזהרה - SRS



נורת אזהרה - "ABS"



פעל על פי תהליכי התיקון.

נורת תזכורת - חגורת בטיחות
של הנוסע הקדמי



(בלוח המחוונים
המרכזי)

נורת אזהרה - דלת
פתוחה



נורת אזהרה כללית



נורת אזהרה - מפלס
דלק נמוך



נורת תזכורת - חגורת
בטיחות של הנהג



למידע נוסף, ראה בספר הרכב.

ראה בספר הוראות ההפעלה לנהג

נורת איתות פניה	
נורת ביקורת - אורות דרך (גבוהים)	
נורת ביקורת - אורות אחוריים	
נורת ביקורת - פנסי ערפל קדמיים	
נורת ביקורת - פנס ערפל אחורי	
נורת ביקורת - "ECT SNOW"	
נורת ביקורת - נעילת הינע לכל הגלגלים	
נורת "Hybrid SNOW" (דגמי Hybrid)	
נורת ביקורת - בקרת שיוט	
נורת ביקורת - דדאר בקרת שיוט*	
נורת ביקורת - "Ready" (דגמי Hybrid)	
נורת ביקורת, חיישן עזר חנייה של לקסוס*	
נורת ביקורת - "AFS OFF"	
נורת ביקורת - החלקה	
נורת ביקורת - VSC OFF	
נורת ביקורת - מתלי אוויר מתכווננים אלקטרונית*	
נורת ביקורת - Eco Driving	
נורת ביקורת - "ECO MODE" (דגמי Hybrid)	
נורת ביקורת - מצב נהיגה EV (דגמי Hybrid)	
נורת ביקורת - כרית האוויר *SRS של ON-OFF	
נורת ביקורת - כרית האוויר *SRS של ON-OFF (דגמי Hybrid)	
נורת ביקורת - כרית האוויר *SRS של ON-OFF	

למידע נוסף, ראה בספר הרכב.

*: אם קיים

במידה והמפתח האלקטרוני אינו פועל כשורה

נעילה ופתיחת הנעילה של הדלתות

לפתיחת הנעילה או לנעילה של הרכב, השתמש במפתח המכני. המפתח המכני מאוחסן בתוך המפתח האלקטרוני.

1 פתיחת נעילה

2 נעילה

כאשר מערכת האזעקה דרוכה, שימוש במפתח המכני לפתיחת הנעילה של הדלתות דורכת את מערכת האזעקה. (← עמ' 13)



התנעת המנוע

1 לחץ על דוושת הבלמים.

2 גע בצד סמל לקסוס של המפתח האלקטרוני במתג "ENGINE START STOP".

3 לחץ על מתג "ENGINE START STOP" בתוך 10 שניות מרגע הישמע הזמזם, תוך המשך לחיצה על דוושת הבלמים.

* אם קיים/מותקן



אם התרוקנה הסוללה של המפתח האלקטרוני, החלף אותה בחדשה. להוראות ביחס להחלפת סוללה, ראה נא בספר הוראות ההפעלה לנהג. אם אתה זקוק לסיוע נוסף, פנה למרכז לקסוס מורשה, או לכל גורם מקצועי מורשה אחר.

אם המנוע אינו מתניע

וודא שננקטו תהליכי ההפעלה הנכונים.

בזמן ניסיון התנעת המנוע, וודא שדוושת הבלמים לחוצה בחוזקה.

דוושת בלמים

וודא שמנעול גלגל ההגה משוחרר.

לשחרור הנעילה, לחץ על מתג "ENGINE START STOP" תוך כדי סיבוב בקלות של גלגל ההגה שמאלה וימינה.

מנעול הגה

אם המנוע עדיין אינו מתניע, ראה בספר הרכב לקבלת מידע נוסף, או פנה למרכז שירות לקסוס מורשה או לכל גורם מקצועי מורשה אחר.



אזעקת מפתח אלקטרוני

אם התרוקנה הסוללה של המפתח האלקטרוני, החלף אותה בחדשה. להוראות ביחס להחלפת סוללה, ראה נא בספר הוראות ההפעלה לנהג. אם אתה זקוק לסיוע נוסף, פנה למרכז לקסוס מורשה, או לכל גורם מקצועי מורשה אחר.

תהליך תיקון	מצב	אזעקה
סגור את כל הדלתות ונעל אותן שוב.	נעשה נסיון נעילה של הרכב כשאחת הדלתות היתה פתוחה.	נשמעת אזעקה חיצונית אחת מדי 10 שניות.
סגור (OFF) את מתג המנוע וסגור את דלת הנהג.	מתג "ENGINE START STOP" הועבר לתצורת ACCESSORY בעוד דלת הנהג פתוחה (או שדלת הנהג נפתחה כאשר מתג "ENGINE START STOP" היה בתצורת ACCESSORY).	נשמעת אזעקה פנימית ("פינג") רציפה.
סגור את דלת הנהג.	מתג "ENGINE START STOP" הועבר למצב OFF בעוד דלת הנהג היתה פתוחה.	



רכבך כולל מגוון תכונות ותפקודים אלקטרוניים שאותם ניתן להתאים להעדפותיך האישיות. תכונות תכונות אלו יכול להתבצע במרכז שירות לקסוס מורשה.

כמו כן, תוכל להתאים בעצמך מספר תפקודים ברכב באמצעות מתגי הצג הרב תפקודי. להתאמה אישית של תפקודי הרכב באמצעות מתגי הצג הרב תפקודי, ראה בספר הוראות ההפעלה.

הגדרותיהן של תפקודים מסוימים משתנות בו זמנית יחד עם התאמתם של תפקודים אחרים.

למידע מפורט, אנא פנה למרכז שירות לקסוס מורשה.

רכיב/ מערכת	תפקוד	הגדרת ברירת מחדל	הגדרה מותאמת אישית
נעילת דלתות	פתיחת נעילה באמצעות מפתח	נעילת כל הדלתות נפתחת בבת אחת	פתיחת הנעילה של דלת הנהג נעשית בבת אחת ופתיחת הנעילה של כל הדלתות בשני שלבים
	תפקוד איתור מהירות לנעילת דלתות אוטומטית	On	Off (מופסק)
	העברת ידיית ההילוכים לכל מצב אחר שאינו P נועלת את כל הדלתות	Off (מופסק)	On
	העברת ידיית ההילוכים למצב P פותחת את נעילת כל הדלתות	Off (מופסק)	On
	פתיחת דלת הנהג פותחת את נעילת כל הדלתות.	Off (מופסק)	On
מערכת כניסה והתנעה חכמה ושלט רחוק	אות הפעלה (זמזום)	7	Off (מופסק) 1 עד 6
	אות הפעלה (אורות מצוקה - מהבהבים)	On	Off (מופסק)
	פרק הזמן שחולף לפני שתפקוד הנעילה החוזרת האוטומטית מופעל, אם אחת הדלתות לא נפתחה לאחר שחרור הנעילה	30 שניות	60 שניות 120 שניות
	פתיחת נעילה חכמה	כל הדלתות	דלת הנהג
מערכת כניסה והתנעה חכמה	מערכת כניסה והתנעה חכמה	On	Off (מופסק)

רכיב/ מערכת	תפקיד	הגדרת ברירת מחדל	הגדרה מותאמת אישית
שלט רחוק	פעולת פתיחת הנעילה	נעילת כל הדלתות נפתחת בבת אחת	פתיחת הנעילה של דלת הנהג נעשית בבת אחת ופתיחת הנעילה של כל הדלתות בשני שלבים
מערכת בקרת אורות אוטומטית	רגישות חיישן תאורה	סטנדרטי	2- עד 2
	זמזום תזכורת אורות	On	Off (מופסק)
תאורה	פרק הזמן החולף עד לכיבוי האורות הפנימיים	15 שניות	Off (מופסק)
			7.5 שניות
			30 שניות
	פרק הזמן החולף עד לכיבוי האורות החיצוניים	15 שניות	Off (מופסק)
			7.5 שניות
			30 שניות
	רגישות חיישן התאורה החיצוני המשמש לעמעום תאורת המחוונים וכד'	סטנדרטי	2- עד 2
			2- עד 2
	רגישות חיישן התאורה החיצוני המשמש להבהרת תאורת המחוונים וכד'	סטנדרטי	2- עד 2
	תאורת תא רגליים	On	Off (מופסק)
	תאורת רגליים חיצונית	On	Off (מופסק)
מערכת מיזוג אוויר אוטומטית	החלפה בין אוויר חיצוני לתצורת אוויר המקושר למתג הפעלה "AUTO"	אוטומטית	ידנית
	לחצן הפעלת "A/C AUTO"	אוטומטית	ידנית
מושב/ים קדמיים	תנועת מושב הנהג בזמן יציאה מהרכב (בדגמים מסוימים)	לגמרי	Off (מופסק)
			חלקי

לקסוס בהתאמה אישית

רכיב/ מערכת	תפקיד	הגדרת ברירת מחذل	הגדרה מותאמת אישית
צג רב תפקודי	נורת ביקורת - Eco Driving	On	Off (מופסק)
	תצורה מומלצת לסגירת חלונות	On	Off (מופסק)
חיישן עזר חנייה של לקסוס	איתור מרחק בחיישן המרכזי האחורי	רחוק	קרוב
	זמזום אזהרה	3	1 עד 5
	הגדרת תצורה (כאשר חיישן עזר החנייה פועל)	כל החיישנים מוצגים	לא מוצג אף חיישן
חלונות חשמליים	פעולה המקושרת למפתח המכני	On	Off (מופסק)
	פעולה המקושרת לשלט רחוק	Off (מופסק)	On
חלון גג	פעולה המקושרת למפתח המכני	On	Off (מופסק)
	פעולה המקושרת לשלט רחוק*	Off (מופסק)	On

* תפקוד זה לא ניתן להתאמה אישית אלא אם נבחרה אפשרות הפעלתם באמצעות השלט רחוק.

צג רב תפקודי

יחידות זמינות	
ק"מ (ק"מ/ליטר), ק"מ (ליטר/100 ק"מ)	
מכונת	שפות זמינות
ישראל וטורקיה	אנגלית, צרפתית, ספרדית וסינית
למעט ישראל וטורקיה	אנגלית, צרפתית וספרדית

- תנודות הברידות
- כניסה וציאה
- לפני תחסייה
- בזמן נהיגה
- נחיתה בשם
- מחזור נהיגה
- מחזור וסגירה
- מחזור של...
- ליקסוס בהתאמה אישית

[illegible]

[illegible]

פתוחה וסגורה

קוסוס ברתאצרה
אישית



TOYOTA MOTOR CORPORATION 2008©

כל הזכויות שמורות. אין לצלם, לשכפל או להעתיק ספר זה, כולו או מקצתו, ללא קבלת הסכמה בכתב ומראש של לקס מוטורס בע"מ.

QUICK_RX_G_HE 03/2009

תרגום, עריכה והפקה: אריזן מערכות הדרכה בע"מ 03-5477737